


**Tilt**

Compatible avec : MG995, AX-12 et RX28

# 1 Assemblage du bloc servomoteur


Selon le modèle de servomoteur à installer dans le pan, le support à servomoteur se fixe à une hauteur différente sur les réglettes de maintien.

Pour le modèle RX - 28, les réglettes doivent être retournées (voir le sens de la gravure).

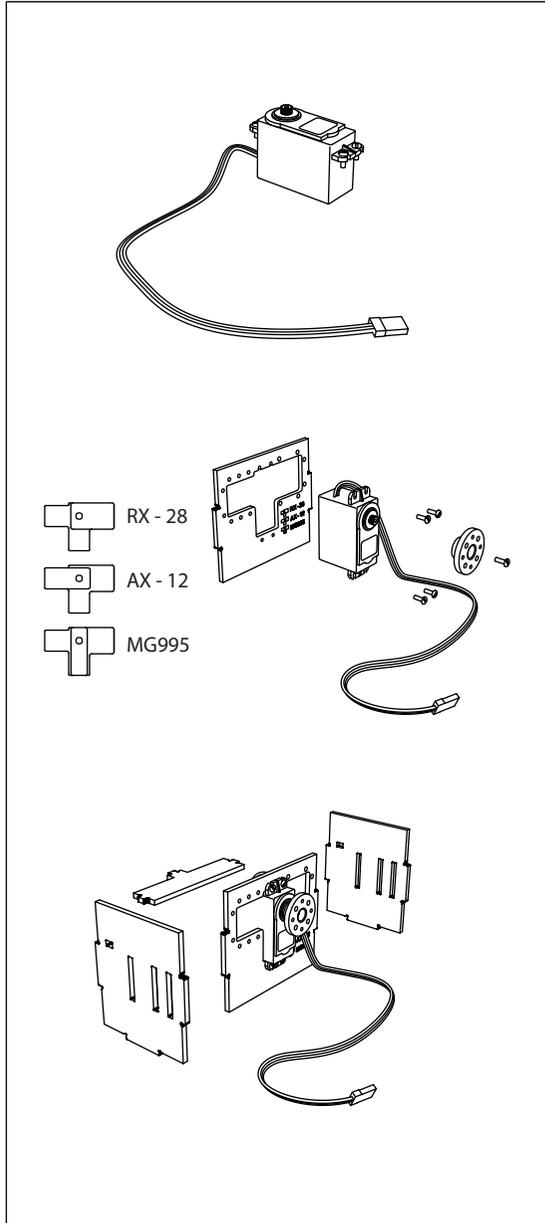


# 2 Assemblage de la base

Les parois s'emboîtent dans les encoches.

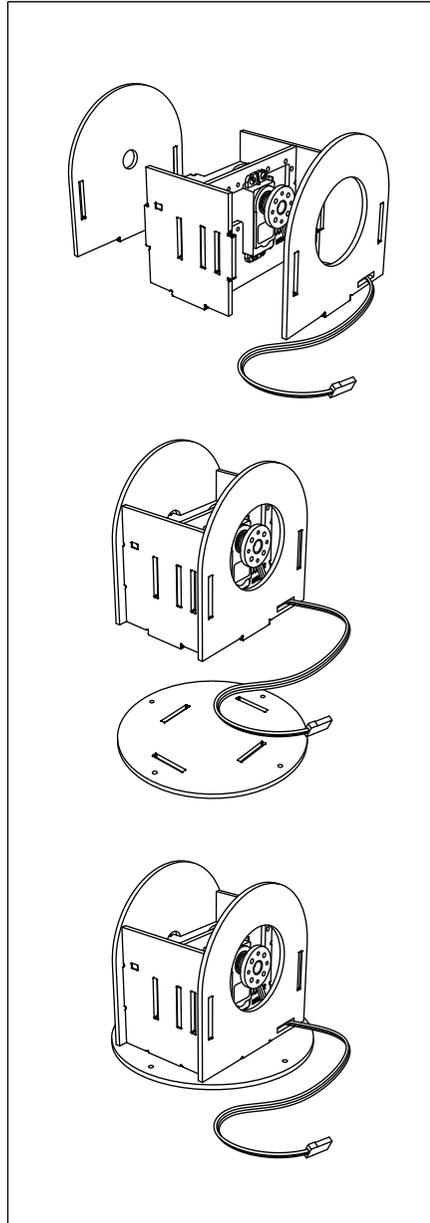

# 3 Assemblage du Tilt

Fixez le palonnier du servomoteur sur le plateau. Fixez et bloquez ensuite l'ensemble sur l'axe rotatif du servomoteur grâce à la pièce de blocage.

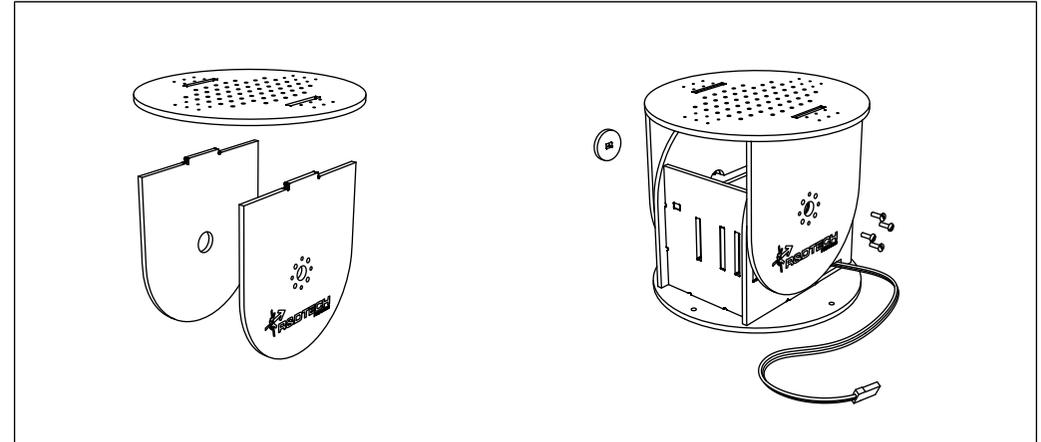

# 4 Le Tilt est maintenant prêt à l'emploi

